

SPISKÅPA CPT

MONTERING, DRIFT, SKÖTSEL, INJUSTERING OCH RESERVDLAR



INNEHÅLL

DRIFT & SKÖTSEL (FÖR BRUKAREN)

Drift - touchpanelens funktioner	3-4
Skötsel - rengöring	5

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

CPTG - Monteringsalternativ	6
CPTG - Exempel på elektrisk inkoppling	7
CPTG - Inställning av fläktvarvtal	8
CPTJ - Montering och elektrisk inkoppling	9
CPTR - Montering och elektrisk inkoppling	10

INJUSTERING, IGÅNGKÖRNING (FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

CPTG, CPTR med grundflöde - lufflödesinjustering av grund- och forceringsventilation	11
CPTJ, CPTR utan grundflöde - lufflödesinjustering av forceringsventilation	12

ÖVRIGT

Reservdelar	13
EG-försäkran om överensstämmelse	14
Skrotning av produkter och emballagematerial	15

VARNING! APPARATEN KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 8 ÅR OCH UPPÅT OCH PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER SOM HAR BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HAR FÅTT HANDELEDNING ELLER INFORMATION OM HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH FÖRSTÅR DE RISKER SOM KAN FÖREKOMMA. BARN SKALL INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SKALL INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN HANDELEDNING.

**OBSERVERA! MONTERING, INJUSTERING OCH IGÅNGKÖRNING SOM BESKRIVS
I DENNA ANVISNING MÅSTE UTFÖRAS AV INSTALLATÖR ELLER SERVICEPERSONAL.**

DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER

CPTG



FLÄKTSTYRNING



Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på ON/OFF symbolen, samtidigt aktiveras bakgrundbelysningen enligt ovan.



Välj därefter valfri hastighet genom att trycka på MINUS (-) eller PLUS (+) symbolerna.

Denna kåpa kan styra centralfläkten på tre olika hastigheter med följande funktion:

Hastighet 1 – Öppet spjäll. Grundflöde på centralfläkt

Hastighet 2 – Öppet spjäll. Mellanläge på centralfläkt

Hastighet 3 – Öppet spjäll. Forceringsläge på centralfläkt

Det motordrivna spjället stängs automatiskt efter 60 minuter och centralfläkten återgår till grundflöde. Man kan alltid återgå till grundflöde genom att trycka på ON/OFF symbolen.

ARBETSBELYSNING



Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck. Håll in MINUS (-) symbolen för dimmerfunktion. Släpp symbolen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.



VÅTRUMSFORCERING



Aktivera våtrumsforcering genom att trycka på TIMER symbolen. TIMER symbolen lyser upp, displayen visar "P" (Forcering).



Våtrumsforcering – Stängt spjäll, forceringsläge på centralfläkt.

Efter 30 min återgår centralfläkten till grundflöde. Man kan alltid återgå till grundflöde genom att trycka på ON/OFF symbolen.

Denna funktion aktiveras vid behov av extra frånluft i våtutrymmen, t.ex vid dusch eller bad.

FILTERVAKT



Fläktkåpan är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren.

Efter 30 timmars drift visar displayen växlande "F" och "1" vilket innebär att filtren skall rengöras.



Återställning (reset) utförs genom att hålla in ON/OFF symbolen i 5 sekunder när fläkten är helt avstängd.

DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER

CPTJ, CPTR



ARBETSBELYSNING



Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck, dioden för lampa tänds. Håll in BELYSNINGS symbolen för dimmerfunktion. Släpp knappen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.

SPJÄLL



Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på SPJÄLL symbolen, Spjälldioden tänds.

Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter för återgång till grundflöde. Man kan alltid, när som helst, återgå till grundflöde genom att trycka på SPJÄLL symbolen.

FILTERVAKT




Spiskåpan är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren.

Efter 30 timmars aktivt driftläge (öppet spjäll) blinkar spjälldioden vilket innebär att filtren skall rengöras.

Återställning (reset) utföres efter filtret diskats genom att hålla in Filtervakts symbolen i ca 5 sekunder när spjället är stängt.


SKÖTSEL

①

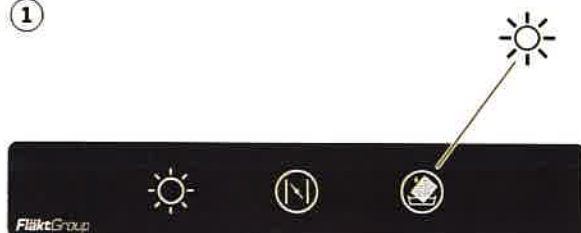



En lampa på panelen indikerar när fettfiltren behöver rengöras.

③

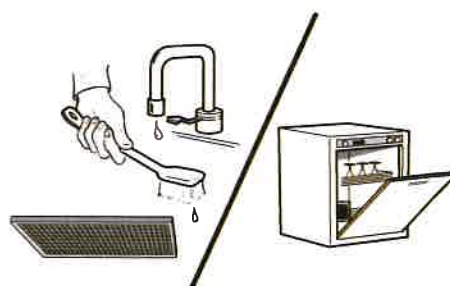

Fettfiltren rengörs genom hand- eller maskindiskning.

②

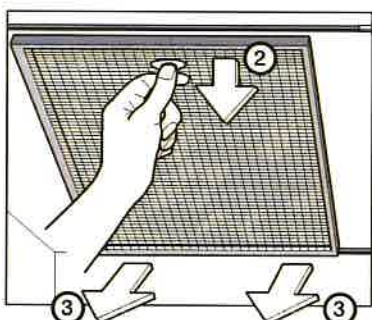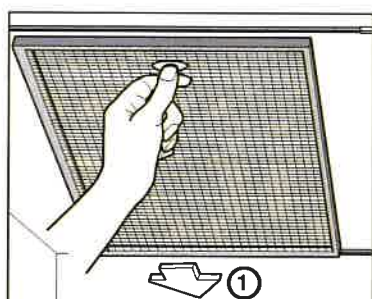

Fettfiltren tas ur spiskåpan genom att först trycka inåt, sedan fälla ner och till sist dra utåt.

Manövrering av spiskåpan får endast ske då fettfiltren är monterade.

④



Återställning
ca 5 sekunder

Efter rengöring av fettfiltren ska larmet återställas.
Håll in forceringsspjällsknappen i cirka 5 sekunder.